スタンド/ディスクドライブの取り付けかた

用意するもの：プラスドライバー No.2（柄が細みで長いもの）
※ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。

必ず2人以上で作業してください。

作業中は、指をはさまないよう、ご注意ください。

取付用ネジ（黒2個）は、取扱説明書と一緒に袋に入っています。

1 図のようにテレビ本体をふせて置いて、①～③を行う
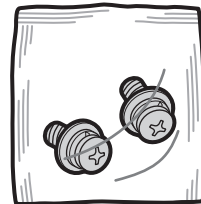
本体のこの部分の▽と△の間に、スタンドの△マークのある部分を差し込んでください。
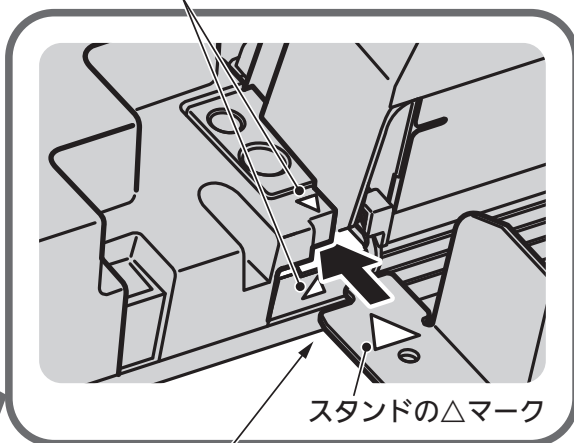
手順2・3につづく

2 付属の取付用ネジ（黒2個）で、本体とスタンド/ディスクドライブをしっかりとネジ止めする

※ ネジの取り扱いにはご注意ください。（お子様が飲み込むと危険です。）
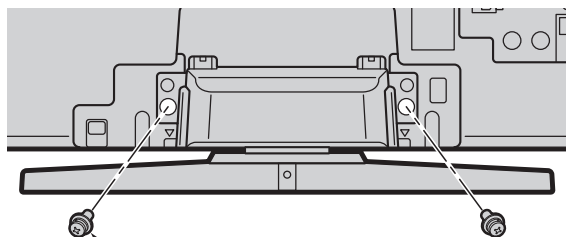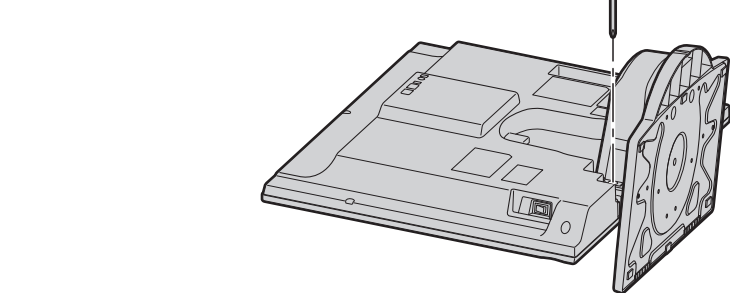
※ ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。十字穴に合わないドライバーをお使いになると、十字穴がつぶれたり、ドライバーの先がつぶれたりしてネジがしっかりしまらなくなります。

3 黄色いリード線を固定しているテープをはがし、コネクタを矢印の方向にオートターン専用コネクタ（メス）へ差し込む

※ テープを付けたままコネクタ部分を引っ張らないでください。破損の原因になります。
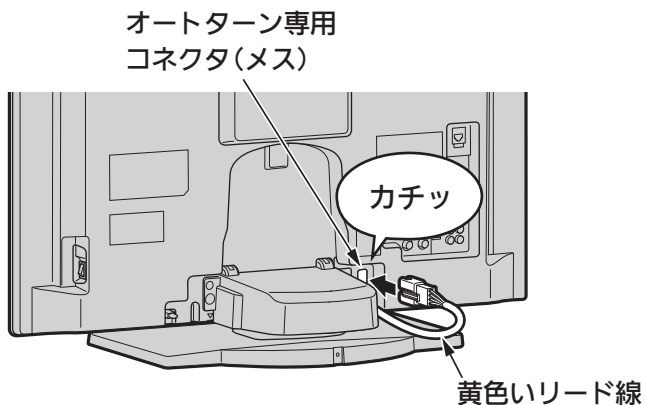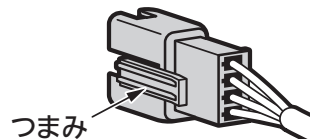
設置後は、必ず転倒防止の処置をしてください。くわしくは、取扱説明書をご覧ください。

A
Printed in China
872C573A90